



## **Panel távirányító**

Modellszám: T1 / T2 / T3 / T4 & B0 / B1 / B2 / B3 / B4 / B5  
& B0-B / B1-B / B3-B / B4-B / B5-B

# 1. Jellemzők

Nagy pontosságú kapacitív érintőképernyős IC-t alkalmazunk. Érintés a képernyő nagyon stabil; 2,4 GHz-es nagyfrekvenciás vezeték nélküli vezérlés, hosszú távolságvezérlés, alacsony energiafogyasztás és nagy sebesség átviteli sebesség.

Ez a termék rendelkezik T és B sorozatokkal, és a különbség az áramellátás módja. Mindkét sorozat 4 féle: T1/B1 4 zónás szabályozható távirányító; T2/B2 CCT 4 zónás panel távirányító; T3/B3 4 zónás RGB/RGBW panel távirányító; T4/B4 4 zónás RGB+CCT panel távirányító. Ez a termék széles körben működik intelligens LED-űnkön Világítás, LED vezérlő és intelligens panelvezérlő stb.

# 2. Paraméterek

## **B sorozat: 3V (2\*AAA elem) működik**

Üzemi feszültség: 3V (2\*AAA)

Erőátvitel: 6dBm


Készenléti energiafogyasztás: 20uA

Átviteli frekvencia: 2.4GHz

Üzemi hőmérséklet: -10~40°C

Szabályozási távolság: 30m

Méret: 86\*86\*16mm

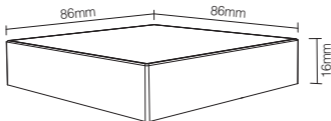

## T sorozat: AC100~240V tápellátás

Üzemi feszültség: AC100~240V

Erőátvitel: 6dBm


Készletléti mód: 0.15W

Átviteli frekvencia: 2.4GHz

Üzemi hőmérséklet: -10~40°C

Szabályozási távolság: 30m

Méret: 86\*86\*31mm

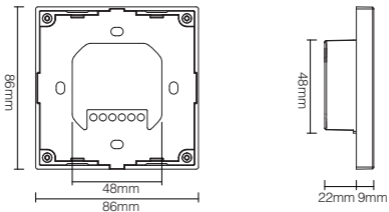



### 3. A billentyűk funkciója


**Megjegyzés:** Amikor megérinti a gombot, a LED jelzőlámpa világít villogjon egyszer más hanggal (Érintse meg a csúszkát hang nélkül).

#### B1 & B1-B & T1


#### 4 zónás panel távirányító (fényerő)

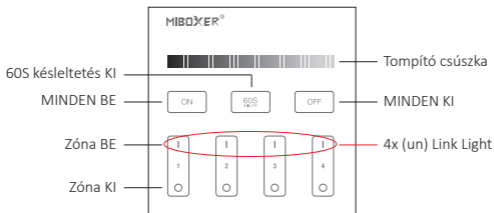


 Érintse meg a fényerő-szabályozó csúszkát a fényerő 1 ~ 100%-os beállításához.

 Érintse meg a Mester gombot, kapcsolja be az összes kapcsolt lámpát. Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelzőhang BEkapcsolásához.

 Amikor a lámpa világít, nyomja meg a "60S Delay OFF" gombot, a lámpa kikapcsol, Automatikusan 60 másodperc után.


 Érintse meg a KI gombot, kapcsolja ki az összes kapcsolt lámpát. Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelző hang kikapcsolásához.

 Érintse meg a Zóna BE lehetőséget, kapcsolja be a zónához kapcsolódó világítást.


 Érintse meg a Zone OFF gombot, kapcsolja ki a zónához kapcsolt világítást.


## B2 & T2

### 4 zónás panel távirányító (Színhőmérséklet)

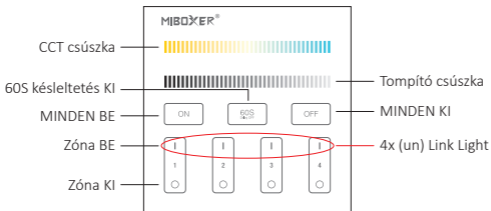



 A színhőmérséklet módosításához érintse meg a csúszkát.

 Érintse meg a fényerő-szabályozó csúszkát a fényerő 1 ~ 100%-os beállításához.

 Érintse meg a Mester gombot, kapcsolja be az összes kapcsolt lámpát. Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelzőhang BEkapcsolásához.

 Amikor a lámpa világít, nyomja meg a "60S Delay OFF" gombot, a lámpa kikapcsol, Automatikusan 60 másodperc után.


 Érintse meg a KI gombot, kapcsolja ki az összes kapcsolt lámpát. Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelző hang kikapcsolásához.

 Érintse meg a Zóna BE lehetőséget, kapcsolja be a zónához kapcsolódó világítást.

 Érintse meg a Zone OFF gombot, kapcsolja ki a zónához kapcsolt világítást.

## B3 & B3-B & T3

### 4 zónás panel távirányító (RGBW)

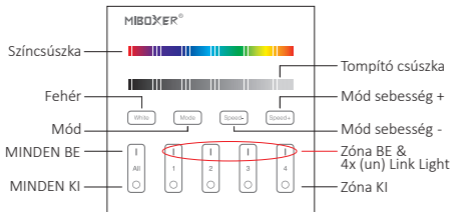

 Érintse meg a színcsúszkát, válassza ki a kívánt színt.


 Érintse meg a fényerő-szabályozó csúszkát a fényerő 1~100%-os beállításához.

 Érintse meg a fehér gombot a fehér fény üzemmódhoz.


 Váltási módok.

 Lassítsa a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.

 Gyorsítsa fel a sebességet a jelenlegi dinamikus módban


 **MINDEN BE:** Érintse meg az összes kapcsolt lámpa bekapcsolásához. Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelzőhang BEkapcsolásához.

**Zóna (1-4) BE:** Érintse meg a zónát ON, kapcsolja be a zónához kapcsolódó világítást.

 **MINDEN KI:** Érintse meg az összes kapcsolt fény kikapcsolásához. Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelző hang kikapcsolásához.

**Zóna (1-4) KI:** Érintse meg a zónát KI, kapcsolja ki a zónához kapcsolódó világítást.

## B4 & B4-B & T4 4 zónás panel távirányító (RGB+CCT)

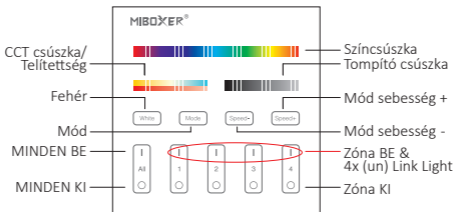

Érintse meg a színcsúszkát, válassza ki a kívánt színt.



Fehér fény módban állítsa be a színhőmérsékletet;  
Színes fény módban módosítsa a színtelítettségét.



Érintse meg a fényerő-szabályozó csúszkát a fényerő 1~100%-os beállításához.



Érintse meg a fehér gombot a fehér fény üzemmódhoz.



Váltási módok.



Lassítsa a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.



Gyorsítsa fel a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.



**MINDEN BE:** Érintse meg az összes kapcsolt lámpa bekapcsolásához.  
Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelzőhang BEkapcsolásához.


**Zóna (1-4) BE:** Érintse meg a zónát ON, kapcsolja be a zónához kapcsolódó világítást.






**MINDEN KI:** Érintse meg az összes kapcsolt fény kikapcsolásához.  
Tartsa nyomva 5 másodpercig a jelző hang kikapcsolásához.


**Zóna (1-4) KI:** Érintse meg a zónát KI, kapcsolja ki a zónához kapcsolódó világítást.
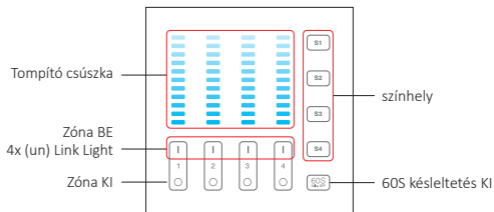
## B5 & B5-B 4-Zone Panel Remote (Brightness)




 Érintse meg a fényerő-szabályozó csúszkát a fényerő 1 ~ 100%-os beállításához. Minden tompító csúszka megfelel a következő csoportosításnak.

 Rövid sajtó: aktiválja a jelenetet (az összes páros lámpát aktiválják)  
 Hosszú nyomja meg a 3 másodpercet: Mentse el kedvenc fényerő módját.

 Érintse meg a Zóna BE lehetőséget, kapcsolja be a zónához kapcsolódó világítást.


 Érintse meg a Zone OFF gombot, kapcsolja ki a zónához kapcsolt világítást.

 Amikor a lámpa világít, nyomja meg a "60S Delay OFF" gombot, a lámpa kikapcsol, Automatikusan 60 másodperc után.





## B0

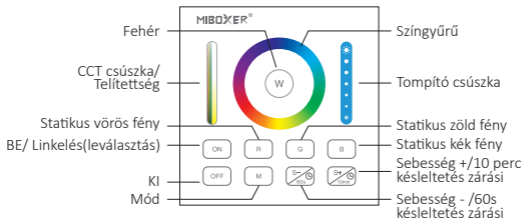
### Panel távirányító (RGB+CCT)




 A szingyűrű megérintése megváltoztathatja a színt.

 Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan; Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.

 színtelítettséget. Csúsztassa a fényerő csúszkát a fényerő beállításához.

 Nyomja meg a fehér fény megszerzéséhez.

 Érintse meg A ON gombot, kapcsolja BE a kapcsolt eszközt.


 Érintse meg az OFF gombot, kapcsolja ki a kapcsolt eszközt.


 Statikus vörös fény.

 Statikus kék fény.

 Statikus zöld fény.




 Dinamikus módváltó gomb.

 Gyorsítsa fel a sebességet a jelenlegi dinamikus módban. Statikus üzemmódban nyomja meg a 2 másodpercet, a fény egyszer be van kapcsolva, és a lámpa 10 perc elteltével kialszik.

 Lassítsa a sebességet a jelenlegi dinamikus módban. Statikus üzemmódban nyomja meg a 2 másodpercet, a fény egyszer be van kapcsolva, és a lámpa 60 másodperc elteltével kialszik.

## 4. Linkelés / leválasztás ( B1-B5 & T1- T4 & B1-B/B3-B/B4-B )

### Összekapcsolási utasítások


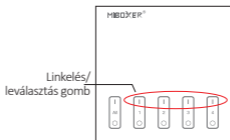



- 1 Kapcsolja ki a fényt, 10 után másodperc kapcsoló újra be.
- 2 Amikor felgyullad a fény, röviden nyomja meg bármelyik zónát "1" belül 3 alkalommal 3 másodpercig.
- 3 A fény villog 3 az idő lassan azt jelenti a linkelés megtörtént sikeresen



Ha a jelzőfény nem villog lassan, akkor az összekapcsolás sikertelen volt, please kapcsolja ki világitson újra, és kövesse ismét a fenti lépéseket.

### Lekapcsolási utasítások

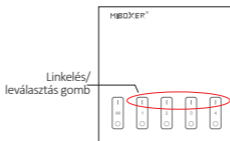

- 1 Kapcsolja ki a fényt, 10 után másodperc kapcsoló újra be.
- 2 Amikor felgyullad a fény, rövid megnyomás "1" 5 alkalommal 3 másodpercen belül.
- 3 A villogó fény 10 gyorsan, a leválasztást jelenti sikeresen



**A leválasztásnak a ugyanaz a zóna a linkeléssel**



Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, a leválasztás sikertelen volt, akkor kapcsolja ki kapcsolja vissza a fényt, és kövesse a fenti lépéseket a leválasztáshoz.

# Linkelés / leválasztás (B0)

## Összekapcsolási utasítások


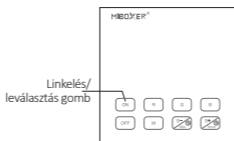



- 1 Kapcsolja ki a fény, 10 után másodperc kapcsoló újra be.
- 2 Wanneer die lig aan is, druk "ON" 3 keer in 3 sekondes.
- 3 A fény villog 3 az idő lassan azt jelenti a linkelés megtörtént sikeresen



Ha a jelzőfény nem villog lassan, akkor az összekapcsolás sikertelen volt, please kapcsolja ki világítson újra, és kövesse ismét a fenti lépéseket.

## Lekapcsolási utasítások

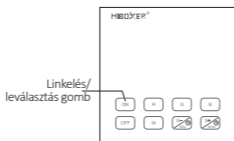


- 1 Kapcsolja ki a fény, 10 után másodperc kapcsoló újra be.
- 2 Amikor felgyullad a fény, rövid megnyomás "ON" 5 alkalommal 3 másodpercen belül.
- 3 A villogó fény 10 gyorsan, a leválasztást jelenti sikeresen




Ha a jelzőfény nem villog gyorsan, a leválasztás sikertelen volt, akkor kapcsolja ki kapcsolja vissza a fényt, és kövesse a fenti lépéseket a leválasztáshoz.

# 5. Telepítés


## B sorozatú telepítés




1. Tépje ki a hátsó szalagot.



2. Ragassa a tartót a kívánt helyre.




3. Helyezzen be 2\*AAA elemet.




4. Helyezze a forgókapcsolót a tartó előső oldalára.


## T sorozatú telepítés/ szétszerelés




Szerelje be az alsó tokot a falba;  
Fent vannak a standard alsó tokok.



Rögzítse a vezérlő alját az alján  
tok csavarral.



Kattan az üveg felső oldalára panel a  
vezérlőalapon, majd kissé nyomja meg  
az alsó oldalt bekattan a vezérlőbázisba.



Szétszerelni

Csatlakoztassa az alábbi bajonetthez a  
csavarhúzó és felcsavaró csavarhúzó,  
akkor szétszerelheti a vezérlőt.

## 6. Figyelem

1. Ellenőrizze a kábelt, és győződjön meg róla, hogy a keringtetés helyes bekapcsolás.
2. Telepítéskor a please óvatosan bánjon, nehogy eltörjön a T sorozat üveglapja.
3. Kérjük, ne használjon világítótesteket a mentális terület körül és magas mágneses mező, különben rosszul befolyásolja a vezérlést távolság.



Kínában készült