

1. Jellemzők

Termék a széles körben használt 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológiát alkalmazza alacsony energiafogyasztással, hosszú jelátvitellel és erős interferencia mentességgel, stb. A termék automatikus átviteli és automatikus szinkronizálási funkcióval rendelkezik. Széles körben használják a szállodai világítás és az otthoni világítás vezérlésére.



16 millió szín
közül választhat



Távírányító
Vezérlési távolság 30m



Színhőmérséklet
állítható



Smartphone app vezérlés
(2,4 GHz-es átjáró szükséges)



Halvány fényerő /
telítettség



Támogatja a harmadik féltől származó
hangvezérlést (2,4 GHz-es átjáró szükséges)



2.4G RF vezeték
nélküli átviteli technológia




Jelátvitel és
módok szinkronizálása



DMX512 vezérelhető
(DMX512 LED jeladó szükséges)

2. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Útmutató a kód összekapcsolásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /
leválasztás gomb

2

Nyomja meg röviden az "1" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3

A fény 3-szor lassan felvillan, azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /
leválasztás gomb

2

Nyomja meg röviden a "1" gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3

A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

3. A “Ne zavarjanak” mód

Távírányítóval aktiválható vagy kikapcsolható

Kapcsolja be a “Ne zavarjanak” lehetőséget (széles körben használható azokon a területeken, ahol az energiatakarékosság érdekében gyakran áramkimaradások vannak)

Nyomja meg háromszor az “OFF” gombot három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “ON” gombot, Sikeresen aktiválva, ha a LED lámpa négyszer gyorsan felvillan.

Figyelem: A Ne zavarjanak mód aktiválva van

1. Amikor a lámpa KI állapotú (Például: Használja az APP-t vagy a távírányítót a fény kikapcsolásához)

A lámpa KI állapotú, ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja. **(A világítás aktiválásához a felhasználónak kétszer ki- és be kell kapcsolnia, vagy az APP / távírányítót kell használnia a fény aktiválásához)**

2. Amikor a lámpa BE állapotú

A lámpa BE állapotú, ha egyszer ki- és bekapcsolja a tápfeszültséget.

A “Ne zavarjanak” kikapcsolása

Nyomja meg az “ON” gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az “OFF” gombot, sikeresen zárja be, ha a led lámpa négyszer lassan felvillan.

Figyelem: A lámpa mindig “BE” állapotú lesz, ha be- és kikapcsolja az áramellátást, miután a felhasználó bezárta a “Ne zavarjanak” módot.

4. Jelátvitel

Egy fény képes továbbítani a jeleket a távírányítóról egy másik fény 30m belül, amíg van egy fény 30m belül, a távírányító távolsága korlátlan lehet.

5. Módot szinkronizálása

A különböző lámpák szinkronban működhetnek, ha különböző időpontokban indulnak, ugyanazzal a távírányítóval, azonos dinamikus üzemmódban és 30m távolságon belül.

 Ugyanaz a dinamikus mód, ugyanaz a sebesség szinkronizálható.



Jelátvitel és
módot szinkronizálása



Távolság 30m



6. Dinamikus üzemmód táblázat kiválasztása

Válassza ki a dinamikus mód 1. táblázatát: Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az „S+” gombot 5-ször gyorsan, amíg a kék fény 3-szor lassan fel nem villan.

Válassza ki a dinamikus mód 2. táblázatát: Amíg a lámpa statikus üzemmódban van, nyomja meg röviden az „S-” gombot 5-ször gyorsan, amíg a sárga fény 3-szor lassan fel nem villan.


Dinamikus mód táblázat (alapértelmezett)

| Szám | Dinamikus mód | Fényerő / Telítettség / Sebesség |
|------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | Mardi Gras | Állítható |
| 2 | Automatikus színváltás | |
| 3 | Sam | |
| 4 | Drágakő | |
| 5 | Szürkület | |
| 6 | Amerikai | |
| 7 | Kövér kedd | |
| 8 | Buli | |
| 9 | Lassú Color Splash | |

Dinamikus mód táblázat (kézi váltás szükséges)

| Szám | Dinamikus mód | Fényerő / Telítettség / Sebesség |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | A színek fokozatos változása | Állítható |
| 2 | Fehér fény Fokozatos változás | |
| 3 | RGB fokozatos változás | |
| 4 | Hét szín váltogatható | |
| 5 | Ugrás a véletlenszerű változtatáshoz | |
| 6 | Piros fény fokozatos változása +3-szor felvillan | |
| 7 | Zöld fény fokozatos váltás +3-szor felvillan | |
| 8 | A kék fény fokozatos változása +3-szor felvillan | |
| 9 | Fehér fény fokozatos változása +3-szor villan | |


7. DMX512 LED adó csatlakozási rajza

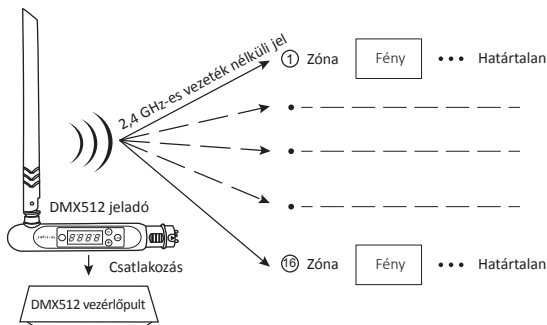

8. DMX512 LED távadó összekapcsolása / leválasztása

Kompatibilis a DMX512 LED jeladóval (külön vásárolható meg)

- 1 Válassza ki a fény zónáját a "+" vagy "-" gombbal (például a "CH12" a 12-es zónát jelenti)



Összekapcsolás

Kapcsolja le a lámpát,
10 másodperc múlva
kapcsolja be újra,

Amikor a fény ég, rövid nyomja
meg "SET" 3 alkalommal 3
másodpercen belül

A fény lassan háromszor
felvillan, ami azt jelenti,
hogy az összekapcsolás
sikeresen megtörtént

leválasztás

Kapcsolja le a lámpát,
10 másodperc múlva
kapcsolja be újra,

Amikor a fény ég, rövid nyomja
meg "SET" 5 alkalommal 3
másodpercen belül

A fény 10-szer gyorsan
felvillan, ami azt jelenti,
hogy a szétválasztás
sikeresen megtörtént



Ha a linkelés vagy a leválasztás nem sikerült, kövesse ismét a fenti lépéseket.

9. QR -kód beolvasása ide nézze meg a videó utasításokat



Smartphone app vezérlés
(WL-Box1 videó)




Harmadik féltől származó
hangvezérlés

10. Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítótesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.

Kompatibilis ezekkel a távirányítókkal (Külön vásárolható meg)

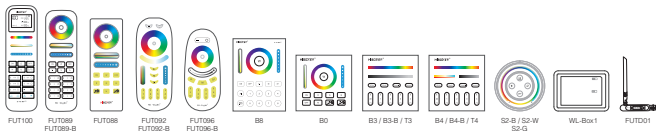

Kínában készült