



100-Zone RGB+CCT Remote


Típuszám: FUT100

1. Jellemzők


A 100 zónás távirányító LCD-kijelzővel rendelkezik, amely képes megjeleníteni a tompítást a képernyőn. Új másolási funkcióval rendelkezik, amely közvetlenül másolja a kapcsolódó távirányítót és a vezérlőlámpákat, új párosítási folyamat nélkül.

Ez a termék világszerte használt 2,4 GHz-es frekvenciát, GFSK vezérlési módszert alkalmaz, alacsony energiafogyasztással, nagy távolságra történő átvitel, erős interferencia mentességgel és gyors kommunikációs sebességgel. vezérelheti a megadott Mi-Light / MiBoxer intelligens lámpát, állítható fényszínnel, színhőmérséklettel, telítettséggel, fényerővel.

2. Termékek kulcsdiagramja

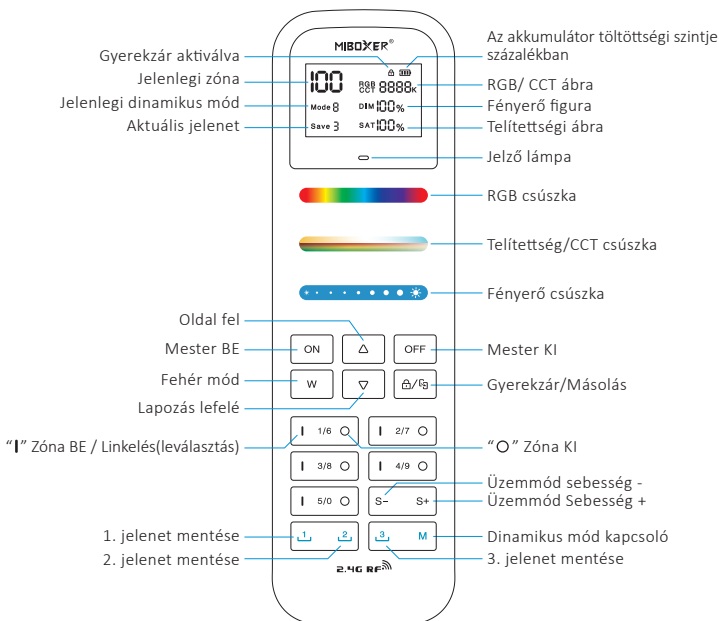

Lapozás: 5 zóna minden oldalon, az 1. oldal 1-5 zóna, a 2. oldal 6-10 zóna.... A 20. oldal 96-100 zóna


 Rövid megnyomásával felfelé lapozhat, hosszan megnyomva gyorsan lapozhat

 Rövid megnyomásával lefelé lapozhat, hosszan megnyomásával gyorsan lapozhat

1. példa: aktuális a 1. oldalon, gombokhoz kapcsolódó zónák



2. példa: aktuális a 6. oldalon, gombokhoz kapcsolódó zónák



 Érintse meg a csúszkát a világos színek beállításához.


 Fehér fény módban állítsa be a fény színhőmérsékletét;
Színes fény módban állítsa be a színtelítettséget.


 Csúsztassa a fényerő csúszkát a fényerő és a fényerő beállításához.


 Rövid megnyomva váltson fehér fény módba.

 Rövid megnyomás: Mester BE
Hosszan megnyomva: minden zóna maximális fényereje


 Rövid megnyomás: Mester KI
Hosszan megnyomás: éjszakai fény mód minden zónához

 Nyomja meg hosszan 3 másodpercig a fel/le zárashoz (Figyelem: csak az "ON" / "OFF" / "I" / "O" működik a lezárás után).
Röviden nyomja meg 5-ször gyorsan a link kód másolásához. (további részletekért tekintse át a következő oldalt)

 Rövid megnyomás: az aktuális zóna bekapcsolása
Hosszan megnyomva: az aktuális zóna maximális fényereje

 Rövid megnyomás: az aktuális zóna kikapcsolása
Hosszan megnyomva: az éjszakai fény mód bekapcsolása az aktuális zónához

 Rövid megnyomásával váltson dinamikus módba.


 Dinamikus módban: rövid megnyomás, dinamikus mód felgyorsítása;
Statikus módban: hosszan lenyomva, 10 perc visszazámlálás után kapcsolja ki a lámpát (a visszazámlálás akkor aktíválódik, amikor a lámpa egyszer felviláglik).

S- Dinamikus módban: rövid megnyomás, gyorsítás dinamikus módban;
Statikus módban: hosszan lenyomva, 60 másodperc visszaszámlálás után kapcsolja ki a lámpát
(a visszaszámlálás akkor aktiválódik, amikor a lámpa egyszer felvillan).

1. Jelenet mentése ~ 3. Jelenet mentése
Rövid megnyomás: jelenet aktiválva
Háromszori hosszan megnyomva: az aktuális szín vagy a dinamikus mód mentése (sikeres mentés, ha a lámpa egyszer lassan felvillan)

3. Másolási utasítás

- Gyorsan képes másolni egy távirányítót, két távirányítónak ugyanaz az azonosítója és funkciója a másolás után.
- Az összekapcsolt távirányító és vezérlőlámpa közvetlen másolása összekapcsolási folyamat nélkül
- Csak egy 2.4G távirányító másolásának támogatása (a régit kicseréljük, a újra megtörténik a másolás)

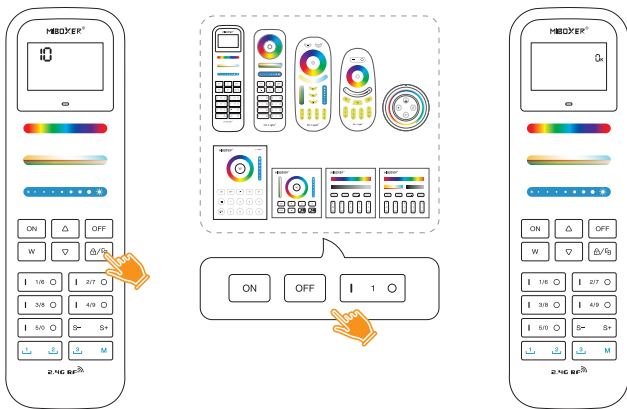

1. Nyomja meg a "ON" gombot 5-ször gyorsan, hogy másolási módba lépjen, az LCD képernyőn megjelenik a "visszaszámlálás 10 másodperc"
2. Röviden nyomja meg az "ON" vagy "OFF" gombot a 2.4G távirányítón 10 másodpercen belül
3. A másolás megtörténik, ha az LCD képernyőn megjelenik az "0k"

Elvetett másolás: röviden nyomja meg a "ON" gombot 10-szer gyorsan, sikeresen elvetett, ha a "00" a képernyőn háromszor felvillan

4. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

Figyelem: a lámpát távirányítóval kell párosítani.

Útmutató a kód összekapcsolásához




1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /
leválasztás gomb

2

Nyomja meg röviden az "1" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.




3

A fény 3-szor lassan felvillan az jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)

Útmutató a kód leválasztásához



1

Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.

Összekapcsolás /
leválasztás gomb

2

Nyomja meg röviden az "1" gombot 5-szor 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



3


A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

5. Csoportvezérlési utasítás

Fények párosítása különböző csoportokba, rugalmasan tompítsa és szabályozza a fényt
Csoportos vezérlési megoldás: Először nyomja meg az "I" gombot, és állítsa be a fényerőt,
például az alábbi módon.

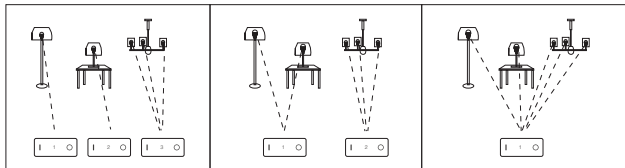

Figyelem:

1. Számtalan lámpát lehet hozzáadni minden zónához.
2. Egy lámpatestet csak ugyanazon távirányító csoportjainak egyike lehet párosítani.

6. Figyelem

1. Ez a távirányító csak a Mi-Light/Miboxer 2.4G terméksorozatot támogatja. Kérjük, tekintse át a lámpa használati útmutatóját a kompatibilitás ellenőrzéséhez.
2. Ha a távirányító használatakor a jelzett lámpa gyorsan villog, kérjük, időben cserélje ki az elemet. Kérjük, ne használjon rossz minőségű elemet, hogy elkerülje az elemfolyadék szivárgását, ami károsíthatja a távvezérlőt.
3. A távirányító pontos elektronika, ne használja nedves vagy magas hőmérsékletű helyen, vegye ki az elemet, Ha hosszabb ideig nem használják, és tartsa száraz vagy statikus elektromosságtól mentes környezetben.
4. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémén vagy erős elektromágneses hullámú területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.



Kínában készült