

SPI 3in1 LED Vezérlő (egyszínű + RGB + RGBW)

Modell No.: SPIR3



Termékjellemző

- 3 az 1-ben = egyszínű + RGB + RGBW SPI vezérlő
- Pixel Dots: egyszínű (2048), RGB (1536), RGBW (1024)
- Kimeneti jel: SPI (TTL) 800 Kbps
- Szín és hossz beállítása
- A BE/KI idő és a szín beállítása
- Egyszínű, RGB vagy RGBW kimeneti mód kiválasztása a „SET” gombbal
- Nyomja be/ki a dinamikus módot
- Összesen 20 dinamikus mód és támogatja a színek szerkesztését
- Támogatja a PUSH kapcsolási dinamikus módot
- DND funkcióval rendelkezik, amelyet általában áramkimaradási területeken használnak az energiatakarékosság érdekében.




Termék paraméter

Üzemi feszültség:	DC 5V-24V	Dimenzio:	74.5x36x17mm
Kimeneti áram:	10A	Üzemi hőmérséklet:	-10~40°C
Kimeneti jel:	SPI(TTL) 800Kbps	EMC alapértelmezett(EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Jegyzőkönyv:	2.4GHz RF	Biztonsági szabvány (LVD):	EN 62368-1; 2020+A11; 2020
Ellenőrzési távolság:	30m	Tanúsítvány:	CE, EMC, RED
Pixelszám:	single color: 2048pt, RGB:1536pt RGBW:1024pt		

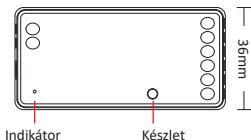

Csatlakozási diagram

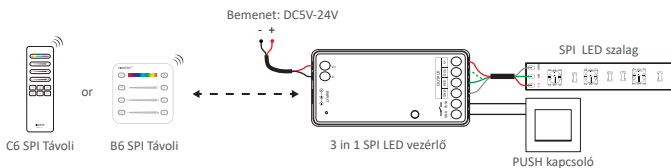

Kimeneti mód beállítása

Egyszínű mód: Nyomja meg többször a SET gombot, amíg a jelzőfény pirosra nem vált

RGB mód: Nyomja meg többször a SET gombot, amíg a jelző zöldre nem vált

RGBW mód: Nyomja meg többször a SET gombot, amíg a jelző kékre nem vált


Kompatibilis chippek (a vezérlőnek nem kell beállítania a chip típusát)

TM1809, TM1804, TM1812, SK6813, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2815, SK6812(RGBW), WS2813(RGBW), WS2814(RGBW)

Kompatibilis távirányító (külön megvásárolható)




C6 SPI Távoli

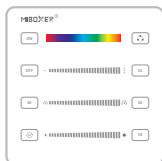


B6 SPI Távoli

Összekapcsolás/leválasztás


1). Összekapcsolás

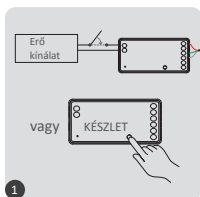

Kapcsolja ki 10 másodpercre és kapcsolja be újra, vagy nyomja meg röviden a "SET" gombot

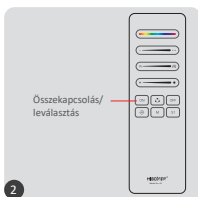

Nyomja meg röviden az „ON” gombot háromszor 3 másodpercen belül.

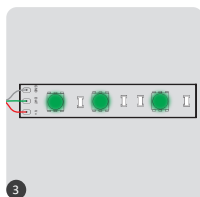


Zöld villogó állapot, akkor a kód sikeres.



A link nem sikerült, ha a fény nem villog, kérjük, ismétlje meg a fenti lépéseket (Figyelem: nem lehet újra linkelni, ha a távoli már befejezte a linkelést)


Leválasztás:

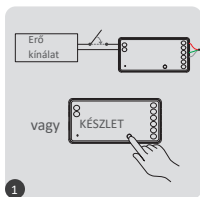

Kapcsolja ki 10 másodpercre és kapcsolja be újra, vagy nyomja meg röviden a "SET" gombot



Nyomja meg röviden az "ON" gombot 5-ször 3 másodpercen belül.

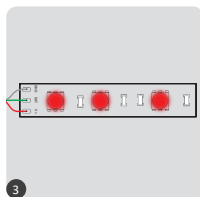

Pirosan villogó állapot, majd sikeresen törölje a kódot.



A leválasztás sikertelen, ha a fény nem villog, ismétlje meg a fenti lépéseket (Figyelem: nem kell leválasztani, ha a lámpa soha nincs összekapcsolva)

Beállítás

1. A színsor beállítása csíkfényből

Tartsa lenyomva az „OFF” gombot 5 másodpercig, amíg egyszínű világítani nem kezd



Villogó piros, röviden nyomja meg a piros területet




Zölden villog, röviden megnyomva zöldenarea



Villogó kék, röviden nyomja meg a kék területet



Villogó fehér, rövid megnyomás”  ”

2. Beállítási hossz (Pixelszám: mini 8pt, max 2048pt)

Tartsa lenyomva az „ON” gombot 5 másodpercig, amíg a fehér szín világít, és az utolsó pont villogni nem kezd



Csúsztatás a hossz változtatásához



Röviden nyomja meg egy pt hozzáadásához, hosszan nyomja meg a pt folyamatos hozzáadásához



Röviden megnyomva egy ponttal csökkentheti, hosszan megnyomva a pt folyamatos csökkentését

Short press “ON/OFF” to leave out once setting is done

3. Szélesség beállítása dinamikus módhoz



Csúszó pixelszám a pt szám megváltoztatásához és különböző hosszúságú dinamikus módokhoz, amelyek különböző szakaszokkal rendelkeznek.

4. Idő és szín beállítása a BE/KI funkcióhoz

Nyomja meg röviden az „OFF” gombot 5 másodpercig, hogy bekapcsolja a BE/KI funkciót



Csúsztsza a "Speed" gombot a BE/KI idő beállításához

Csúsztsza az "RGB" gombot a BE/KI szín beállításához

Nyomja meg röviden az „ON/OFF” gombot, hogy kilépjen a beállításból

5. A Ne zavarjanak mód be- és kikapcsolása (alapértelmezés szerint BE)

Kapcsolja be a „Ne zavarjanak” funkciót (az energiatakarékosság érdekében gyakori áramkimaradásokkal rendelkező területeken)

A Ne zavarjanak mód bekapcsolása:

Nyomja meg röviden az "OFF" gombot háromszor 3 másodpercen belül, majd nyomja meg röviden az "ON" gombot háromszor. A lámpa 4-szer felvillan, jelezve a sikert.

Jegyzet: Ha a lámpát áramkimaradás után újra bekapcsolják, állapota (világítás be vagy ki) ugyanaz marad, mint az áramszünet előtt.

Kapcsolja ki a Ne zavarjanak módot:

Nyomja meg röviden az "ON" gombot háromszor 3 másodpercen belül, majd nyomja meg röviden az "OFF" gombot háromszor. A lámpa 4-szer lassan felvillan, jelezve a sikeres leállítást.

Jegyzet: Amikor a lámpát áramkimaradás után újra bekapcsolják, az állapota alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Figyelem:

1. A készülék üzembe helyezésekor a biztonság érdekében kapcsolja ki az áramellátást.
2. Ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség megegyezik-e az eszközzel.
3. A nem professzionális felhasználók nem szerelhetik szét közvetlenül a készüléket, ellenkező esetben a készülék megsérülhet.
4. Ne használja a készüléket nagy fémfelületek vagy erős elektromágneses hullámokkal rendelkező területek közelében, különben a távirányító távolsága súlyosan csökken.

